BS（アナログ）を操作する

あらかじめテレビの電源を入れてください。

BSチャンネルの切り換えは機器によって操作方法が異なります。現在お使いのテレビやビデオに付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

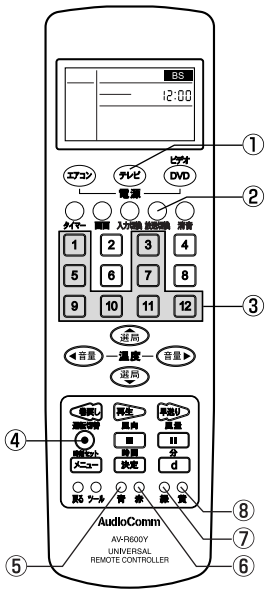

①テレビ電源ボタン
テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にBSモード表示が表示されます。

②放送切換ボタン
放送切換ボタンを押して、受信する放送をBSアナログに合わせます。放送切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

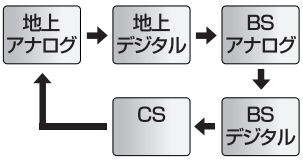

※受信可能な放送はご使用のテレビに準じます。
　種類によっては順番が前後することがあります。

お好みのチャンネルを、チャンネルボタン③でチャンネル番号を入力して選局するか、選局ボタン⑤～⑧で選択します。

BSチャンネルの選局

③チャンネルボタン→ダイレクト選局
チャンネルボタン③で選択します。

⑤青ボタン→ダイレクト選局（BS 5）
⑥赤ボタン→ダイレクト選局（BS 7）
⑦緑ボタン→ダイレクト選局（BS 9）
⑧黄ボタン→ダイレクト選局（BS 11）

④録画ボタン
BSの電源が入ります。

地上デジタル放送 対応テレビを操作する

あらかじめ地上デジタル放送対応テレビの電源を入れてください。

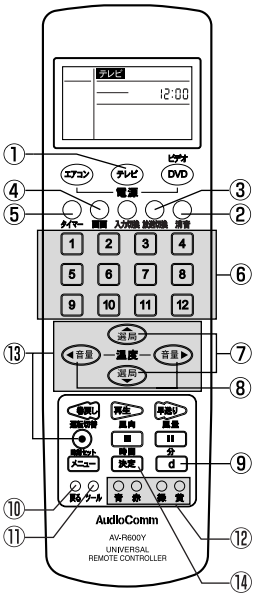

①テレビ電源ボタン
テレビ電源ボタンを押すと、液晶画面にテレビモード表示が表示されます。

②消音ボタン
一時的に音を消したい場合、消音ボタンを押します。再度押すと音が出ます。

③放送切換ボタン
放送切換ボタンを押して、受信する放送を地上デジタルに合わせます。放送切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

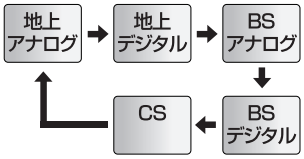

※受信可能な放送はご使用のテレビに準じます。
　種類によっては順番が前後することがあります。

※地上デジタル放送受信中に放送切換ボタンで地上アナログに戻した場合、液晶表示がBSのままになります。地上アナログに戻したら"テレビ"ボタンを押して液晶表示を"BS"より"テレビ"に戻してお使いください。

お好みのチャンネルを、チャンネルボタン⑥でチャンネル番号を入力して選局するか、選局ボタン⑦で選択します。

※ご使用のテレビによって操作方法が異なります。詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

④画面ボタン
テレビ画面表示の切り換えをします。

⑤タイマーボタン
オフタイマーをセットします。
例　30→60→90→0

※ご使用のテレビにより、時間等が異なります。
　また機器によってはこの機能が使えない場合があります。

⑥チャンネルボタン
テレビのチャンネルのダイレクト選局をするときに使用します。

⑦選局（▲▼）ボタン
▲チャンネルアップ、▼チャンネルダウン

⑧音量（◀▶）ボタン
◀音量小、▶音量大

⑨連動データdボタン
連動データ放送の画面に切り換わります。

⑩戻るボタン
画面に従って操作します。

⑪ツールボタン
機能表示されます。

⑫カラー（青／赤／緑／黄）ボタン
画面に従って操作します。

⑬方向ボタン→選局ボタン、音量ボタンを十字キーとして操作をする場合

時刻セットボタンを押しながら
選局▲ボタンを押すとカーソルが上に移動します。
選局▼ボタンを押すとカーソルが下に移動します。
音量◀ボタンを押すとカーソルが左に移動します。
音量▶ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

⑭決定ボタン→決定